



edelweiss F4

Folding Bike / Faltrad

AUFBAUANLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Fahrrad.
Damit Sie in Zukunft viel Spaß mit Ihrem Fahrrad haben lesen Sie diese
Aufbauanleitung
aufmerksam durch und gehen Sie Schritt für Schritt vor.

1. Schritt:



Packen Sie den Karton aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

Die Sattelstütze, der Seitenständer, der Lenker und der Sattel sind mit Kabelbindern am Fahrrad befestigt. In dem kleinen Karton sind die Pedale, eine Kunststoffkappe, ein Reflektor, ein Strap und die Anleitung für die Schaltung.

Zum Durchtrennen der Kabelbinder benutzen Sie am besten einen Seitenschneider.

2. Schritt:






Entfernen Sie den Bolzen am Scharnier der Lenksäule und setzen Sie die Lenksäule auf das untere kurze Lenkerrohr. Nun schieben Sie den Bolzen wieder rein und ziehen die Schrauben am Bolzen an, um die Lenksäule zu fixieren.

Klappen Sie die Lenksäule nach unten und ziehen Sie die Inbusschraube im Lenkerrohr fest. Ziehen Sie die Schraube am Lenkerrohr fest. Mit der Inbusschraube am Schnellverschluss stellen Sie diesen so ein, dass er richtig schließt.

Klappen Sie die Lenksäule nach oben und verriegeln Sie den Schnellverschluss.

3. Schritt:

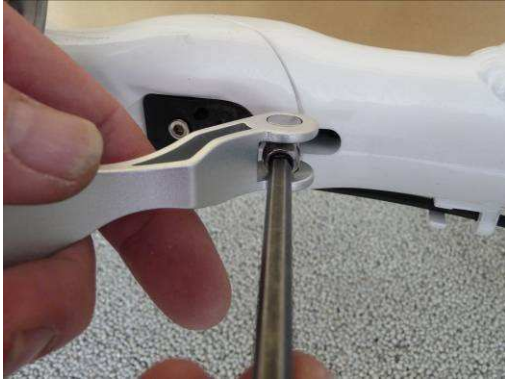

Stellen Sie den Schnellverschluss am Rahmengelenk mit der Inbusschraube so ein, dass er richtig schließt. Zur Sicherung befindet sich an der Rahmenunterseite ein Bolzen, den Sie bitte **nach** dem Einstellen festziehen.
Achtung: Der Schnellverschlus am Rahmengelenk kann nur dann eingestellt werden, wenn der Bolzen an der Rahmenunterseite **nicht** festgezogen ist.

4. Schritt:



Montieren Sie den Seitenständer auf der linken Seite wie abgebildet.

5. Schritt:



Montieren Sie nun die Pedale. Auf dem Gewindebolzen der Pedale befindet sich eine Markierung R (für das rechte Pedal) bzw. L (für das linke Pedal). Das linke Pedal (in Fahrtrichtung) hat ein Linksgewinde d.h. das Gewinde des linken Pedals ist andersherum zu drehen als sämtliche bisher befestigte Schrauben.

6. Schritt:




Ziehen Sie die Schraube am Lenkervorbau an, um den Lenker zu fixieren.

7. Schritt:



Lösen Sie die Befestigungsschraube an der Bremshebeleinheit, bringen Sie die Bremshebel in eine für Sie passende Position und ziehen Sie die Schraube wieder an.

8. Schritt:

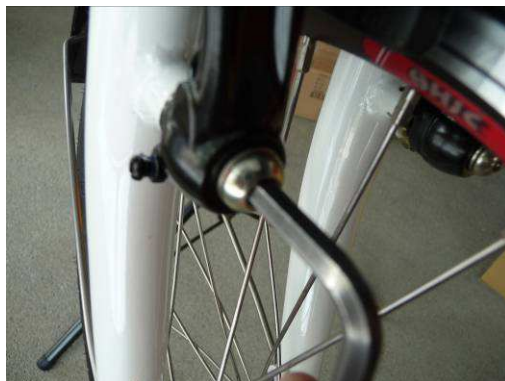

Ziehen Sie nun die Inbusschrauben an den Bremsen nach. Stellen Sie die Bremsen ein (siehe Bedienungsanleitung „Einstellen der Bremsen“)

Achtung: Bevor nicht eine einwandfreie Funktion der Bremsen geprüft worden ist, darf mit dem Fahrrad nicht gefahren werden.

9. Schritt:



Schieben Sie nun die Sattelstütze in das Sattelrohr und verschließen Sie den Schnellverschluss. Achten Sie darauf, dass die Sattelstütze nicht wandert.

Sollte die Sattelstütze nicht fest genug fixiert sein, einfach den Schnellverschluss nachjustieren. Mit der Schraube am Sattelkolben stellen Sie Ihre gewünschte Sitzposition ein und fixieren den Sattel am Sattelkolben.

Bevor Sie nun losfahren überprüfen Sie noch einmal alle Schrauben und Muttern auf ihre Festigkeit und ihren Sitz.

Sind die Schnellspanner richtig fixiert?

Sitzen die Laufräder fest in Rahmen und Gabel?

Funktionieren die Bremsen?

Sind Lenker und Sattel richtig fest?

Haben Sie den richtigen Luftdruck in den Reifen?

Funktioniert die Schaltung?

Haben Sie die Bedienungsanleitung gelesen?

**Viel Spaß und gute Fahrt
mit Ihrem edelweiss F4 – Markenfaltrad**

www.point-bike.de